



SC61E0
SC6170

Aspirateur

Guide de l'utilisateur

- * Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
- * A n'utiliser qu'en intérieur

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez vos produits Samsung en vous
connectant sur
www.samsung.com/register



Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.



- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Évitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
- protection de l'environnement : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.



Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

06

06 Cordon d'alimentation

06 Mise en marche/arrêt

06 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE

08

08 Utilisation des accessoires

10 Entretien des accessoires

11 Voyant de saturation du sac

12 Remplacement du sac à poussière

12 Nettoyage du filtre d'aspiration

12 Nettoyage du filtre de sortie

13 Changement des piles (en option)


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

14

GARANTIE

15



Montage de l'aspirateur

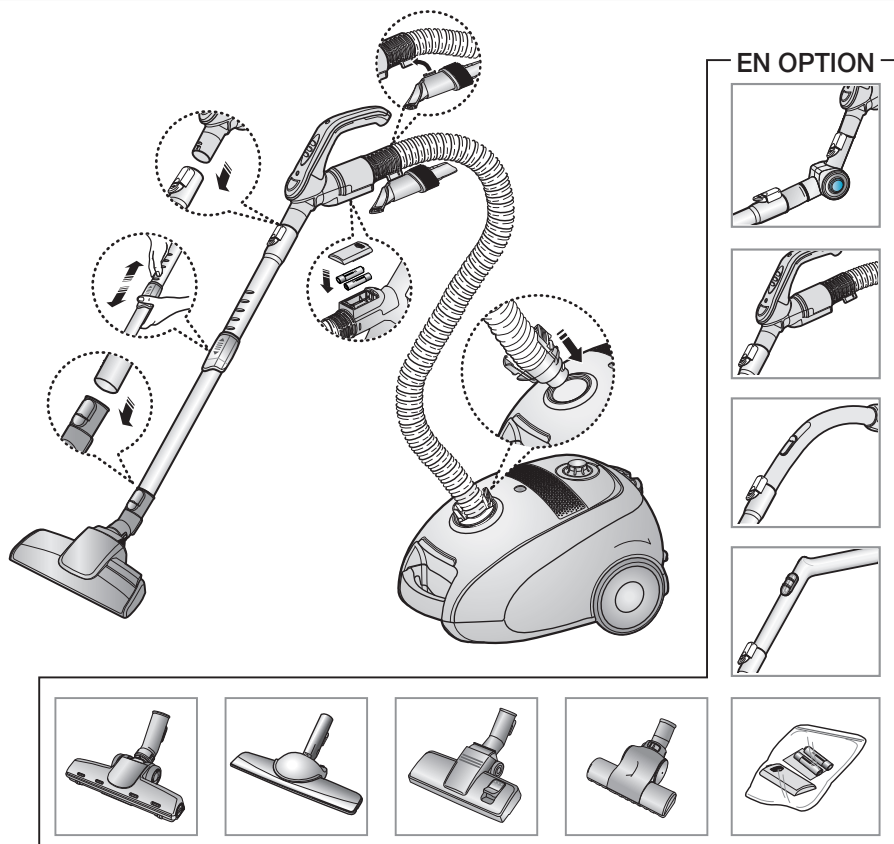

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.





- Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

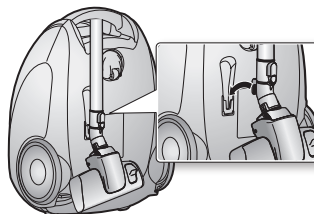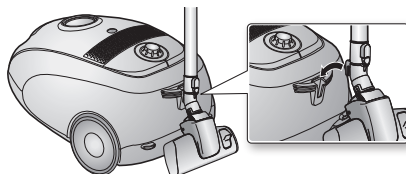


Utilisation de l'aspirateur


CORDON D'ALIMENTATION

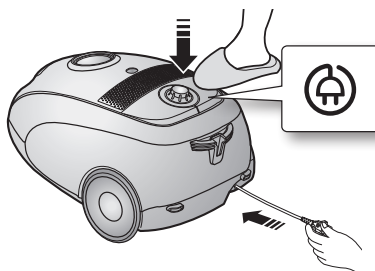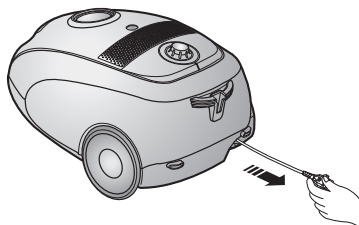

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.



MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

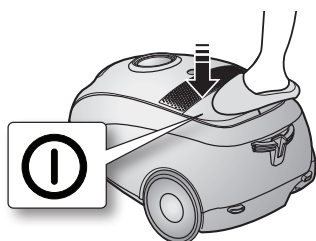

VARIATEUR DE PUISSANCE

MODÈLE TÉLÉCOMMANDÉ (En option)

- TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt


Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.

2. Variateur de puissance

Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.

3. Puissance maximum

Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum

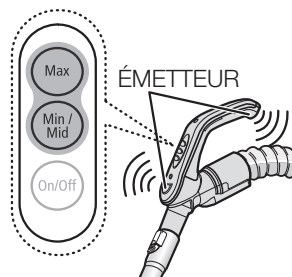

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE


[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]



- Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être actionné à l'aide du bouton de commande (ON/OFF) qui se trouve sur le corps de l'appareil.

- CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter (OFF → ON → OFF)


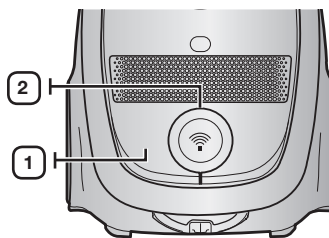


1 	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
2 	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

TYPE COMMANDE SUR LE CORPS DE L'APPAREIL (En option)

- RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

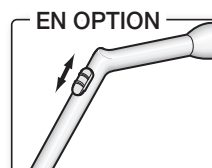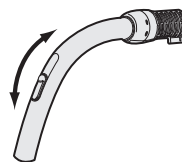


- CORPS DE L'APPAREIL

Pour régler la puissance d'aspiration, faites glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.

MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.

MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.

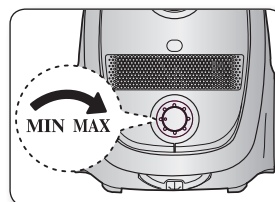


Entretien des accessoires et du filtre


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

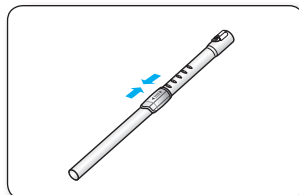


- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube télescopique du tuyau et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

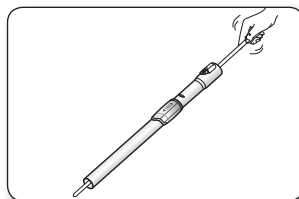


Accessoires (En option)


- Emboîtez à fond l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau

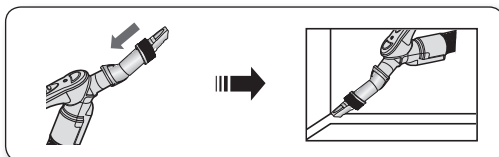

- Tirez et tournez la brosse pour aspirer les zones délicates.

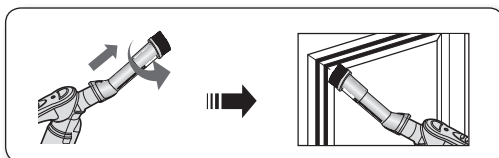


- Pour utiliser le suceur, poussez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau dans la direction opposée.

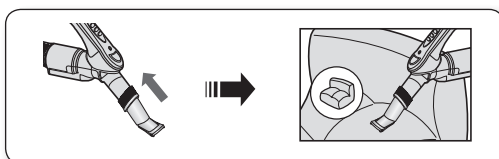


Accessoires (En option)

- Brosse à meubles pour étagères, livres, etc.

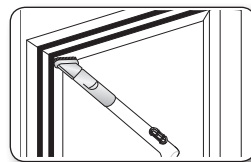


- Suceur plat pour radiateurs, lézardes, coins, espaces entre des coussions.

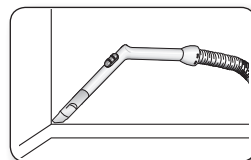


Tube coudé (En option)


- Emboîtez le tube coudé pour raccorder l'extrémité du flexible avec le tube télescopique.

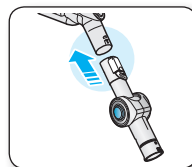


- Emboîtez le tube télescopique dans la partie inférieure du tube coudé.

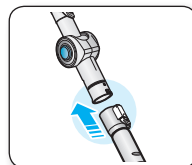


- Appuyez sur le bouton sur le côté.

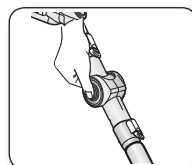

- Maintenez le bouton sur le côté enfoncé pour plier le tube coudé.

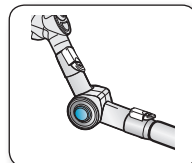

- Avec le tube coudé, vous atteignez sans vous pencher les endroits difficiles à nettoyer comme par exemple sous les meubles.

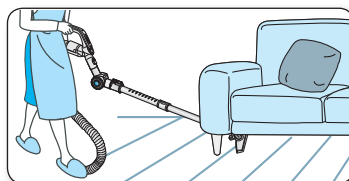


Entretien des accessoires et du filtre


ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

3Way Brush (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

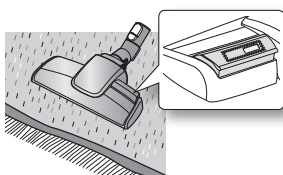


nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

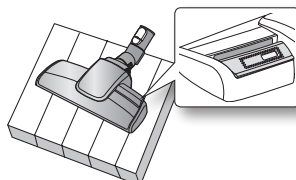


nettoyage d'un sol dur

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

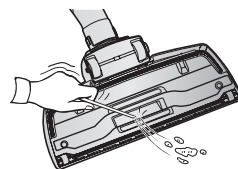


brosse turbo (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

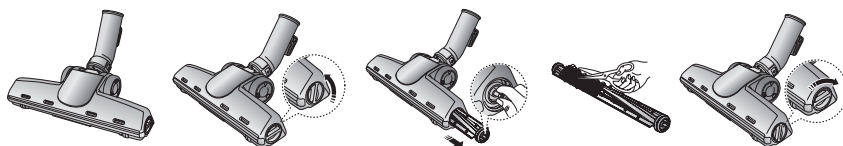


brosse parquet (En option)

Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

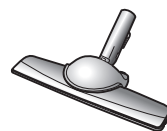


- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration

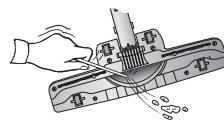


mini brosse turbo (En option)

Toute obstruction de la turbine empêche la brosse de tourner. Retirez si nécessaire les objets obstruant la turbine.


Pour aspirer les fibres et les poils d'animaux sur les meubles et les draps.




Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

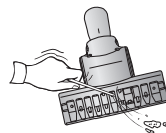

Tournez le bouton de déverrouillage sur la position déverrouiller et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

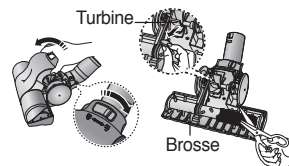

Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position verrouiller.

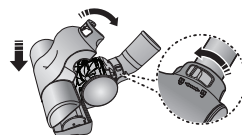

AVERTISSEMENT


Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures. Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

VOYANT DE SATURATION DU SAC

Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.




Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

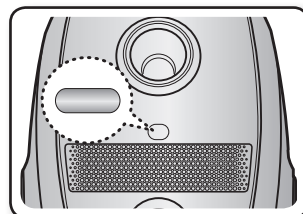

Entretien des accessoires et du filtre

REEMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

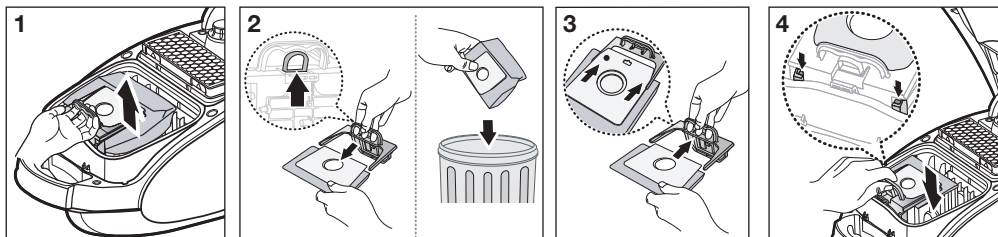


Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus (Microfibres:VP-78M, Sac en papier:VP-77)


EN OPTION

- Pour les sacs en tissu

Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

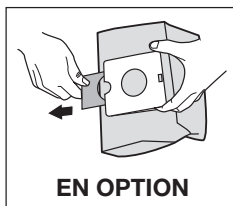


NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

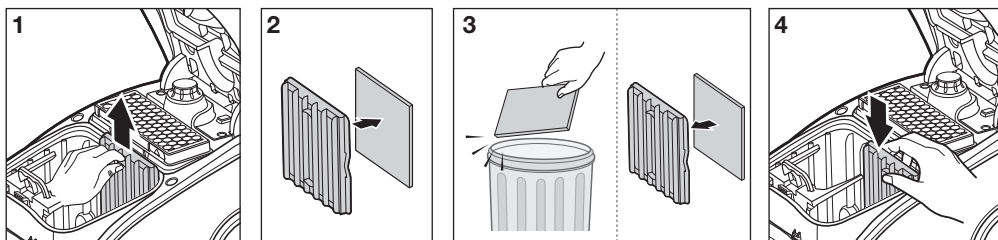

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

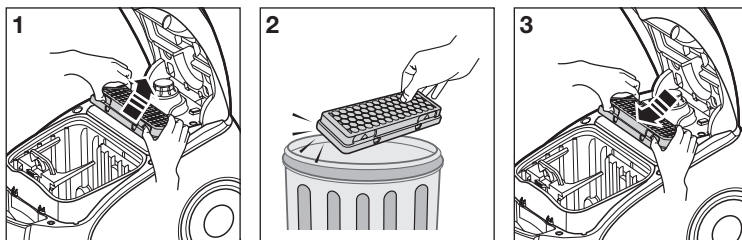

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

Entretien des accessoires et du filtre

CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)



1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.

2. Deux piles de type LR3 sont nécessaires.




AVERTISSEMENT

1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.

2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.

3. Respectez les polarités (+) et (-).

4. Placez les piles correctement.

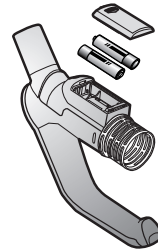

Type de piles : LR3



Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.

(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.

Directive EMC : 2004/108/EEC

Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 4863 0000

Vous pouvez également
vous connecter à notre site internet

<http://www.samsung.com/fr>